


USB-latauspistoke

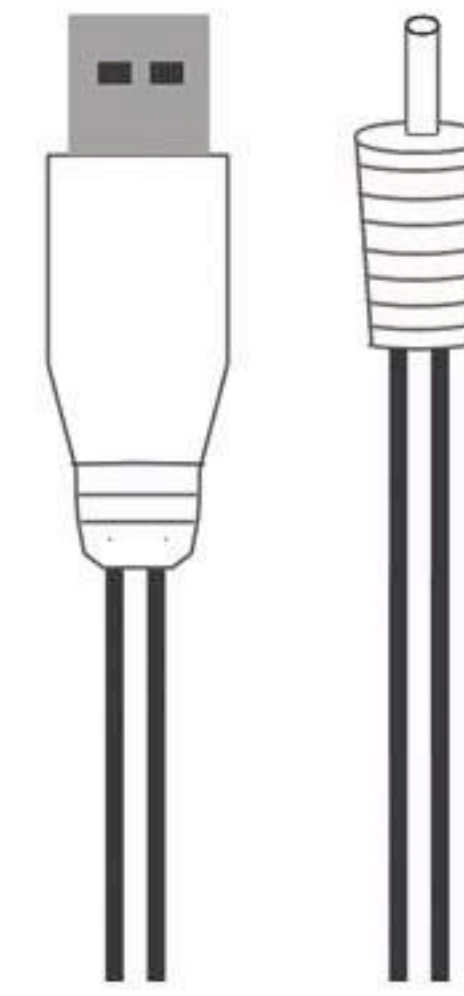

USB-latausjohto

## Laitteen käyttö

1. Laitteen taka-osassa on latausjohdon pistoke. Kun pistokkeen valo palaa, laite latautuu. Kun valo sammuu, lataus on valmis. Voit ladata laitteen tietokoneen USB-portista. Mikäli haluat ladata Nibble™ -vibraattorin seinäpistokkeesta, voit ostaa erillisen adapterin verkkokaupastamme. HUOMIO! Latauspistoke on ensimmäisellä käyttökerralla jäykkä ja reiän kuuluu olla umpinainen.

2. Laite käynnistyy, kun painat nappeja 4 ja 3 kolmen sekunnin ajan.

3. Kun laite on valmiustilassa, voit painaa lyhyesti painiketta 4 Tämä vaihtaa vibraattorin värähtelyohjelmaa.

4. Painikkeesta 3 voit vaihtaa värinän voimakkuutta.

5. Painamalla numeroa 2 siirryt musiikki- ja äänitilaan. Nyt älykäs vibraattori havaitsee ympärillä olevat äänet ja toimii sen mukaan.

*Tässä kohtaa voit myös leikitellä! Laita vaikka soimaan lempibiisisi ja yllätyt kuinka laite tanssii musiikin tahtiin. Tämä tekee uudenlaisesta nautinnosta taatusti joka kerta ainutlaatuisen!*

6. Painamalla numeroa 5 siirryt lämpötila -toimintoon.

Nyt älykäs vibraattori havaitsee kehossa tapahtuvat lämpömuutokset ja alkaa väristä sen mukaan! Tämä takaa täydellisen nautinnon -joka kerta.



## Huomioitavaa

- Muista ladata Nibble™ ennen käyttöä
- Muista aina pestä vibraattori käytön jälkeen
- Suosittelemme käyttämään leluille suunniteltuja antibakterisia puhdistusaineita
- Liukuvoiteena ei tule käyttää: hierontaöljyjä, käsirasvaa, silikonipohjaista liukuvoidetta ym...
- Liukuvoiteena tulee käyttää leluille suunnattuja vesipohjaisia voiteita
- Älä anna laitetta muiden käytettäväksi
- Mikäli laitteen käyttö tuntuu epämiellyttävältä, lopeta sen käyttö välittömästi
- Säilytä laitelasten ulottumattomissa
- Säilytä tämä käyttöohje

## Tuki

Mikäli eteesi tulee ongelmatilanteita laitteen käytössä, ota yhteyttä Nibblen tukeen: [info@nibble.fi](mailto:info@nibble.fi). Älä yritä avata tai korjata laitetta itse. Laitteen avaaminen mitätöi takuun.

Laitteella on 1 vuoden takuu.

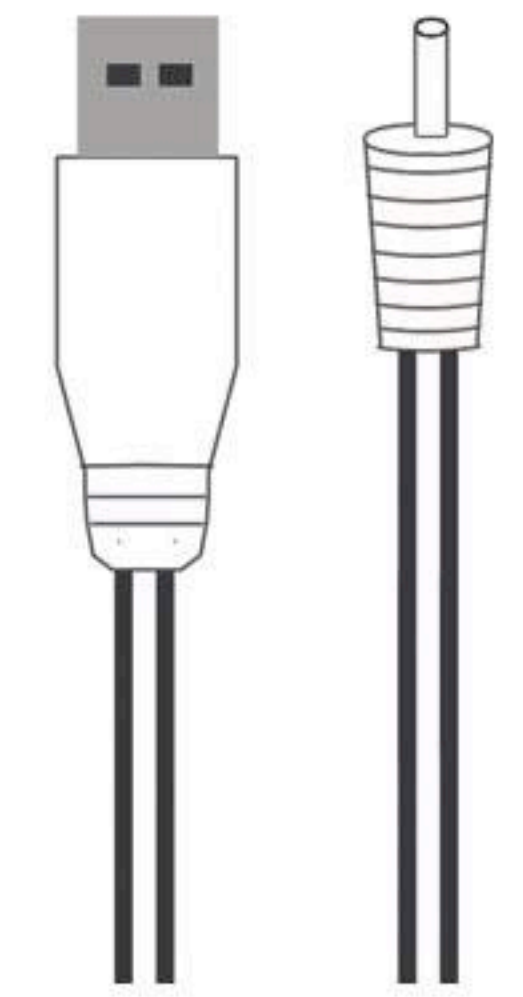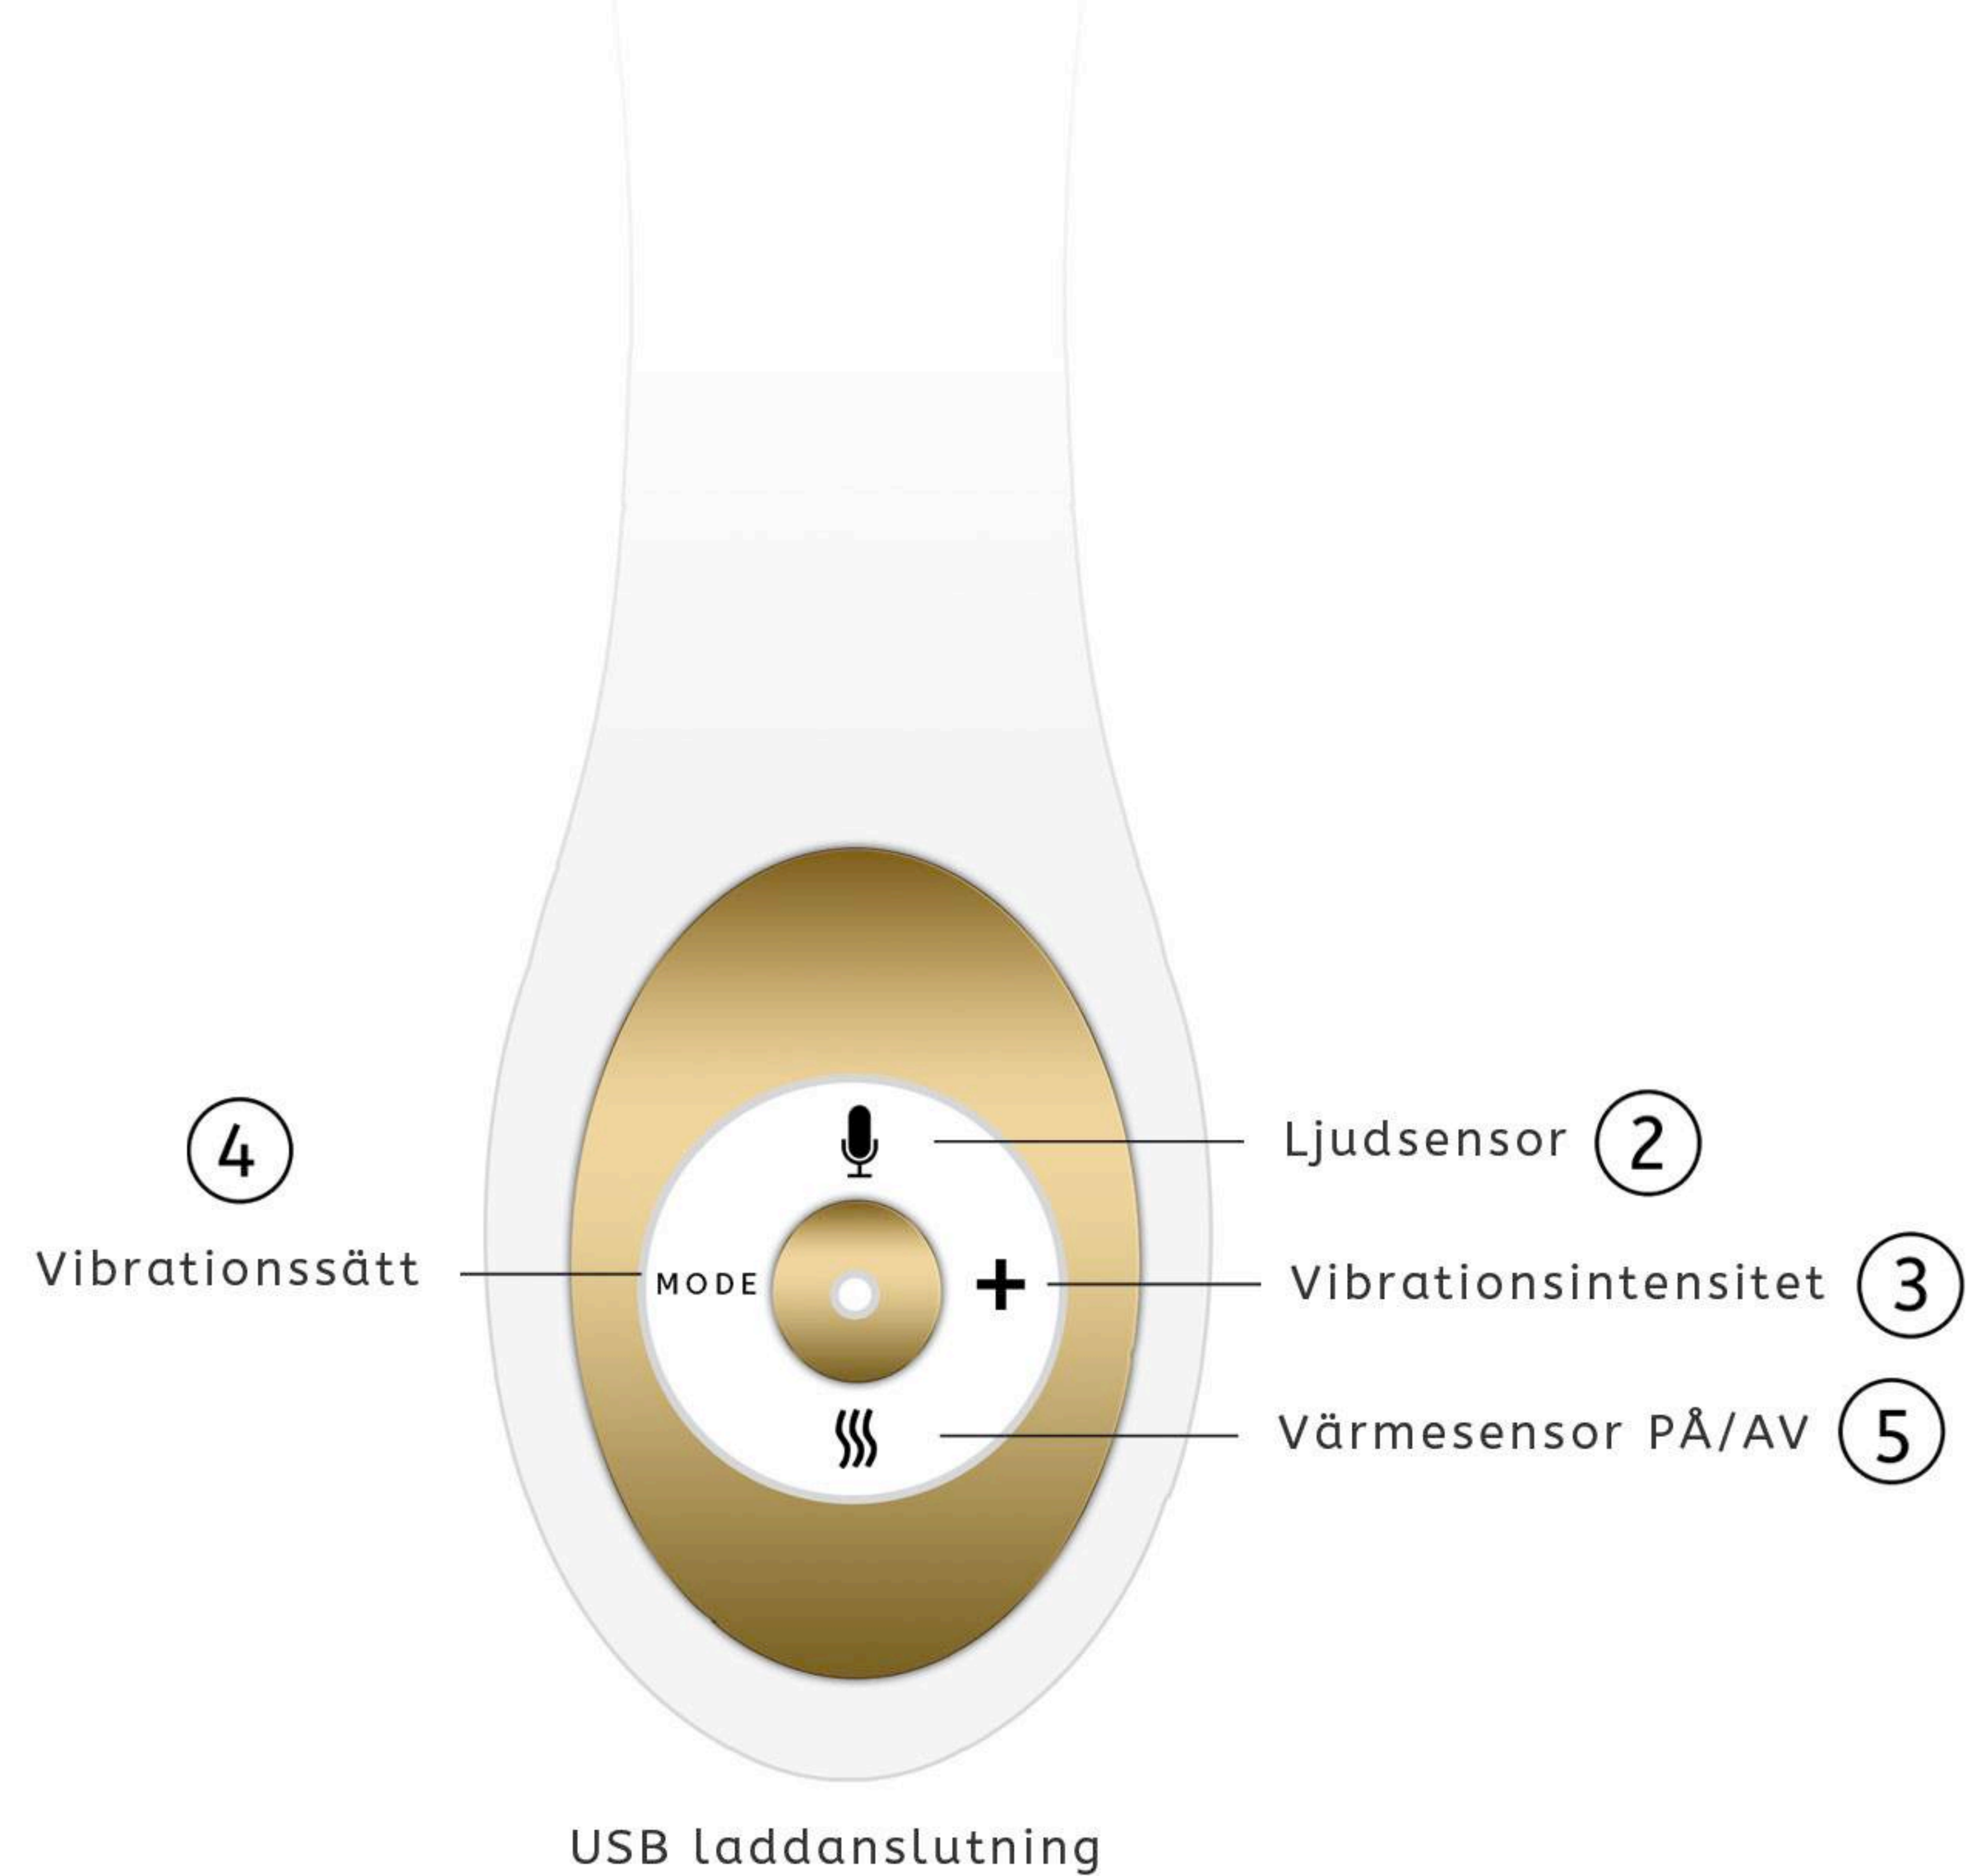

USB-kabel

## Användarmanual

1. Du laddar på baksidan där du hittar en ingång för laddningssladden. Apparaten laddas när lamporna blinkar. Laddningen är klar när lamporna släcks. Du kan ladda Nibble enkelt med din dators USB-ingång. Du kan också ladda Nibble med USB-anslutning till vägggutttag (ingår inte). **OBS!** Laddningskontakten kan vara trång första gången den används.

2. Nibble sätts på när du trycker på både knapp ④ och ③ samtidigt i tre sekunder.

3. När apparaten är på kan växla mellan vibrationssätt genom att trycka på knapp ④

4. När du trycker på knapp ③ ändras vibrationens intensitet.

5. När du trycker på knapp ② startar ljudsensorn. Nu tar Nibble upp röster från omgivningen och rör sig enligt dessa röster.

*Nu är det dags att leka! Sätt på din favoritmusik och bli överraskad av Nibbles dans! Du får njuta ofantligt och varje ögonblick blir underbart.*

6. När man trycker på knapp ⑤ startar Nibbles intelligenta värmesensor. Nu känner apparaten av temperaturförändringarna i din kropp och använder den informationen. Den intelligenta vibratorn förstår din kropp och anpassar sin funktion till dig.

## Observera

- Ladda Nibble före du använder den
- Rengör Nibble noggrant efter den använts
- Vi rekommenderar att man använder antibakteriella medel
- Använd inte massageolja, handkräm, silikonbaserade glidmedel etc.
- Använd bara vattenbaserade glidmedel
- Låt inte andra använda din leksak
- Om du känner obehag när du använder apparaten ska du sluta med en gång
- Förvara den utom räckhåll för barn
- Spara denna manual

## Support

Om det uppstår problem med användningen av apparaten kontakta vår support på [www.nibbletoy.com](http://www.nibbletoy.com). Försök inte öppna eller reparera apparaten själv. Då gäller inte garantin.

Apparaten har ett års garanti.